


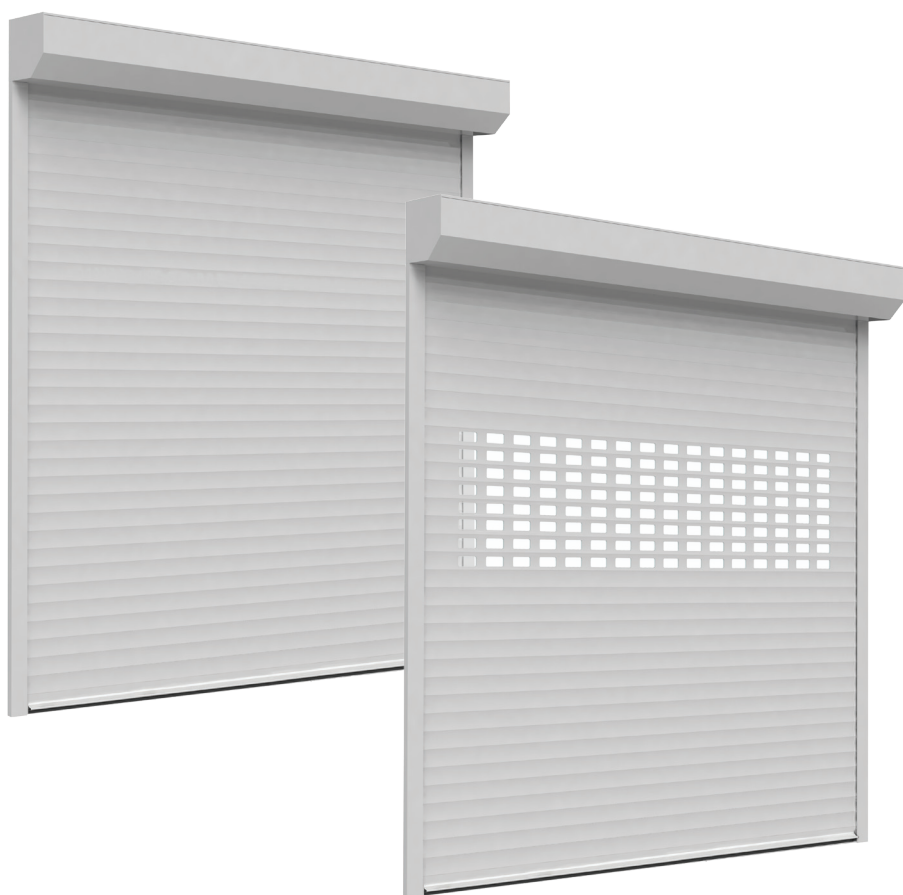


Indus
Alu 55
Alu 77

Montage-instructie
Instructions - Placement




Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide

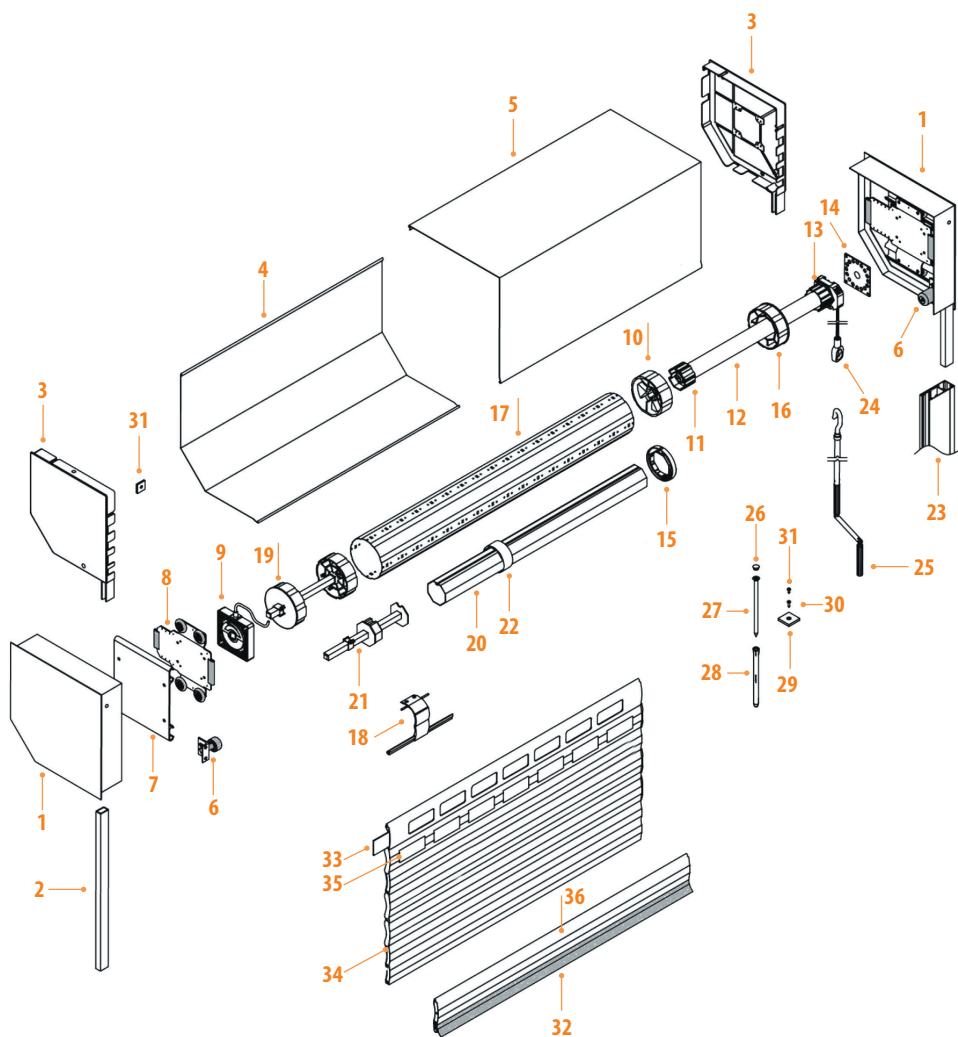


Nr	Beschrijving / Description
1	Stalen zijkap / <i>Flasque en acier</i>
2	Voet zijkap / <i>Patte de la flasque</i>
3	Gegoten zijkap / <i>Flasque en fonte</i>
4	Voorplaat / <i>Tôle avant</i>
5	Achterplaat / <i>Tôle arrière</i>
6	Invoerwiel op de zijkap / <i>Guide roulette sur la flasque</i>
7	Console voor de zijkap / <i>Console sur la flasque</i>
8	Rail op de zijkap / <i>Rail sur la flasque</i>
9	Valbreker / <i>Stop chute</i>
10	Adapters voor as 125 mm / <i>Adaptateurs pour axe 125 mm</i>
11	Adapters voor as 70 mm / <i>Adaptateurs pour axe 70 mm</i>
12	Tubular motor / <i>Moteur tubulaire</i>
13	Meenemer voor motor (70 mm as) / <i>Adaptateur pour moteur (axe 70 mm)</i>
14	Motor montage plaat / <i>Plaque de montage moteur</i>
15	Bevestigingsring voor optilbeveiliging / <i>Anneau de retenue pour protection contre le levage</i>
16	Adapter voor motor (125 as) / <i>Adaptateur de moteur (axe 125 mm)</i>
17	As ø 125 mm (optioneel) / <i>Axe 125 (optionnel)</i>
18	Anti-ophef (optioneel) / <i>Dispositif anti-soulevement (optionnel)</i>
19	Asbouten voor as 125 mm / <i>Boulon d'axe pour axe 125 mm</i>
20	Staal achthoekige as ø 70 mm / <i>Axe octogonal en acier ø 70 mm</i>
21	Asbouten voor 70 mm as / <i>Boulon d'axe pour axe 70 mm</i>
22	Opsteekring 83 mm (voor 70 as) / <i>Anneau ressort 83 mm (pour 70 axe)</i>
23	Geleider / <i>Coulisse</i>
24	Oogje voor noodhandzwengel (optioneel) / <i>Œil pour manivelle de secours (optionnel)</i>
25	Noodhandzwengel (optioneel) / <i>Manivelle de secours (optionnel)</i>
26	Schroefdoop / <i>Cache vis</i>
27	Schroef ø 7 x 100t / <i>Vis ø 7 x 100t</i>
28	Moer (10 x 100t) / <i>Écrou (10 x 100t)</i>
29	Montageplaat voor zijkap / <i>Plaque de montage pour la flasque</i>
30	Schroef-ø 4,2 x 13 / <i>Vis-ø 4,2 x 13</i>
31	Schroef ø4.8X16 / <i>Vis ø4.8X16</i>
32	Onderlat rubber / <i>Caoutchouc de la sous-lame</i>
33	Polycarbonaat strips voor kijkvensterprofiel / <i>Bandes en polycarbonate pour hublot</i>
34	Vergrendelingsclips / <i>Clips de verrouillage</i>
35	Kijkvensterprofiel / <i>Hublot</i>
36	Eindlijst / <i>Sous-lame</i>

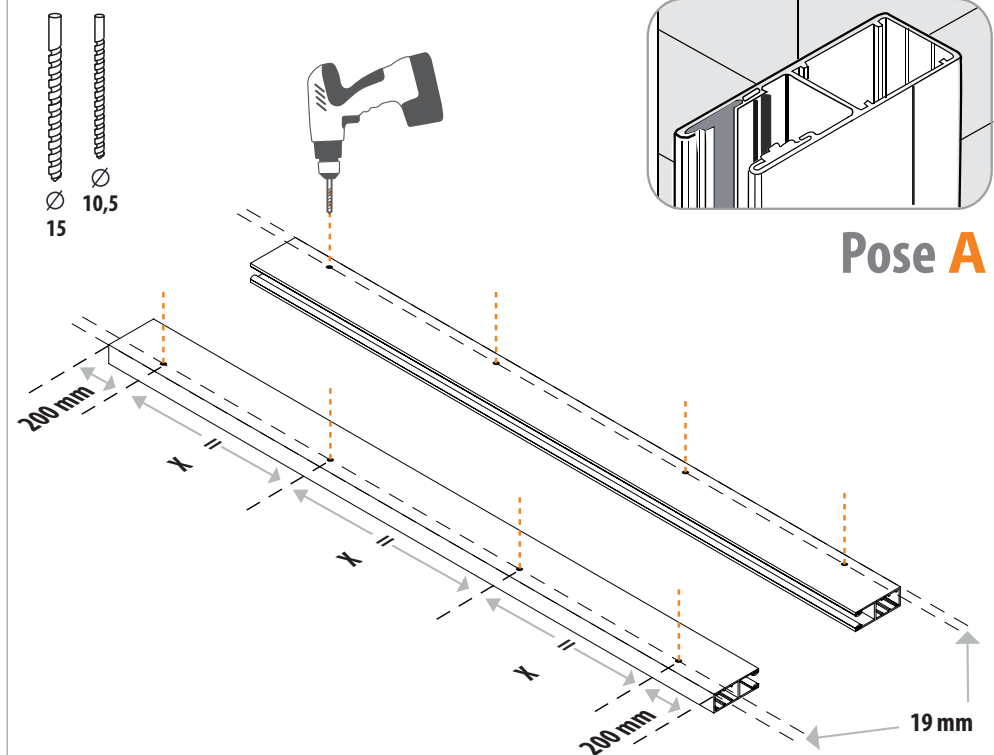


Pose A




1

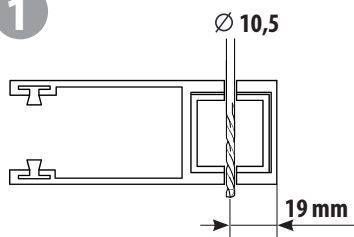


2


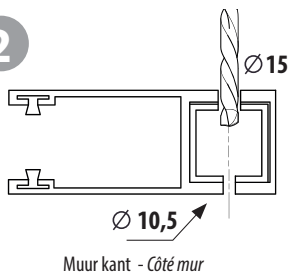


3

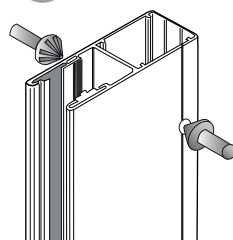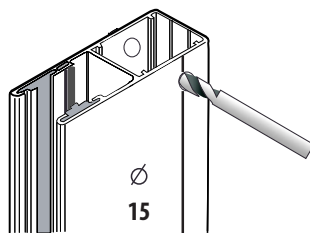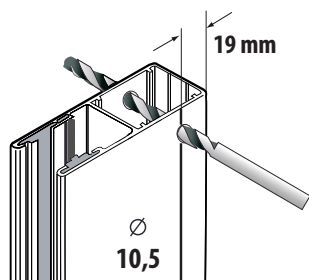


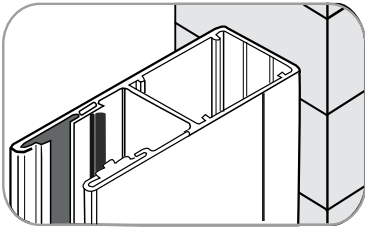




Pose B

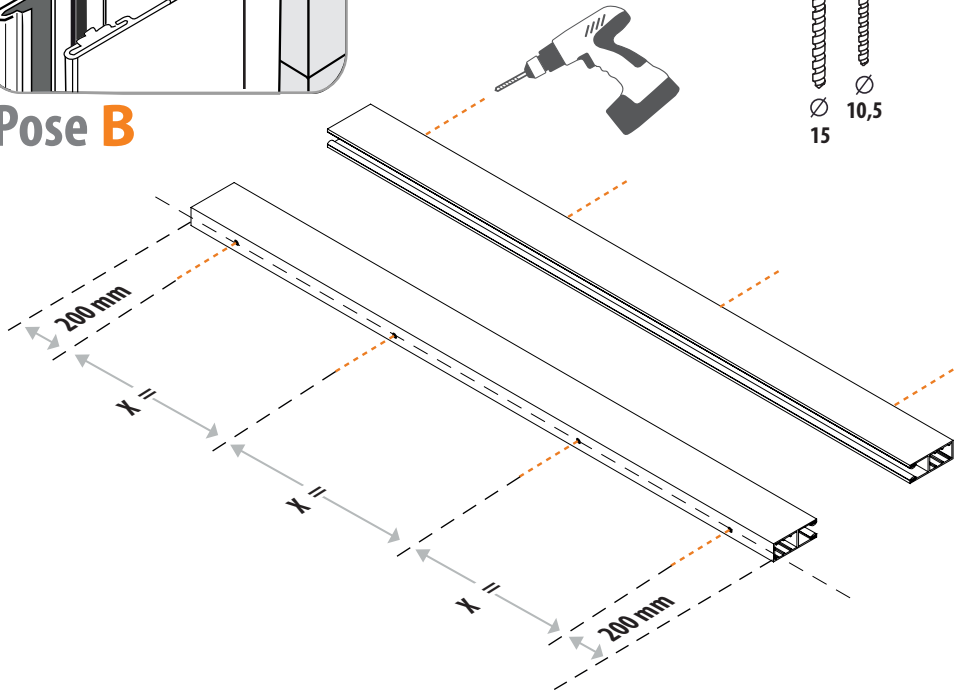


1

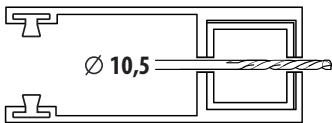


2

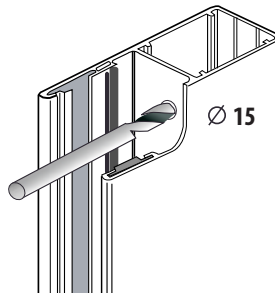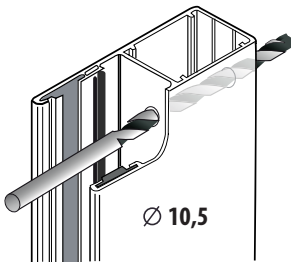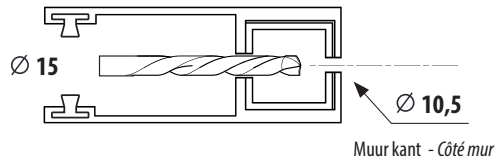


3

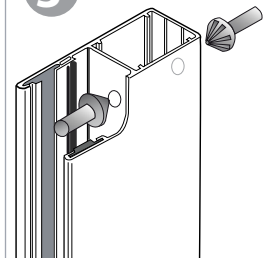


4

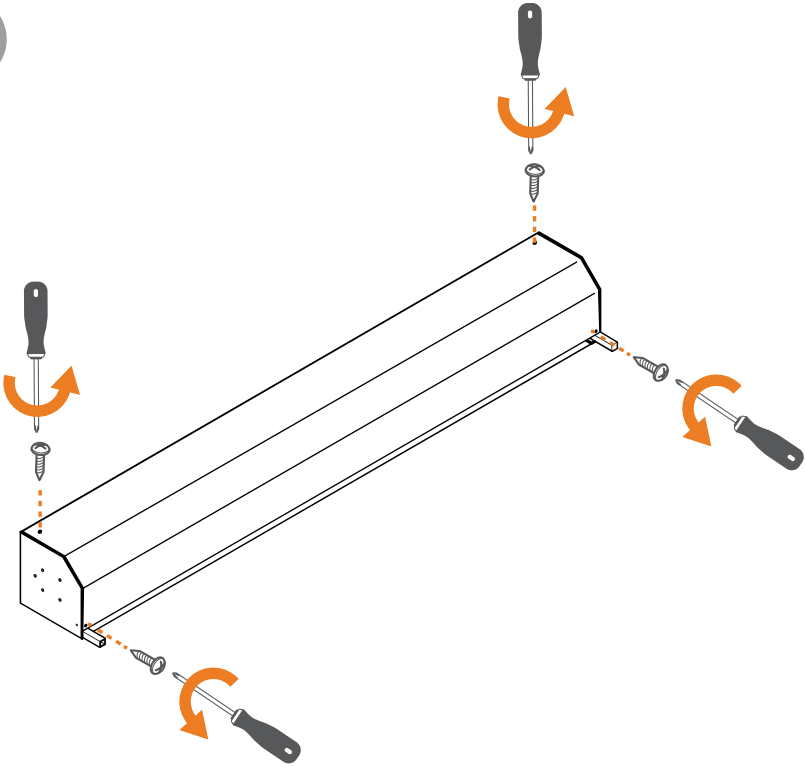

5

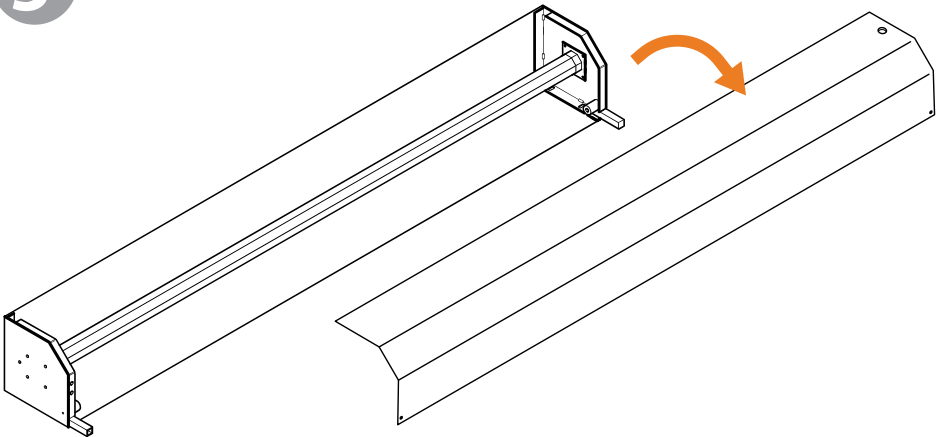


6

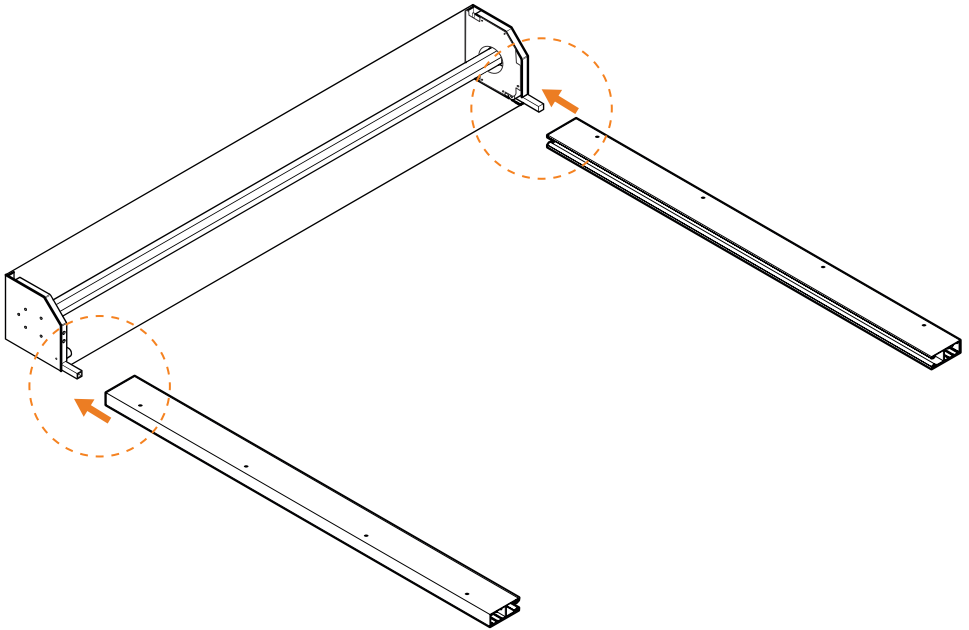


A

Kast 300 / Caisson 300


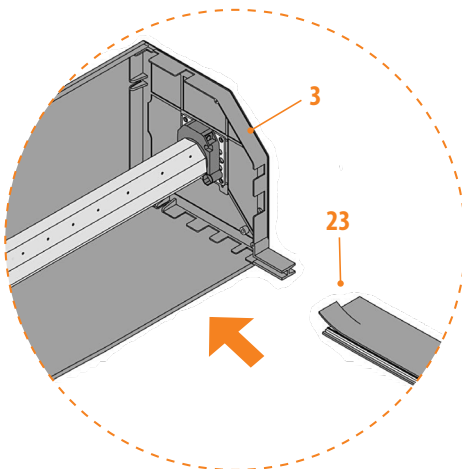


B


Kast 360 / Caisson 360

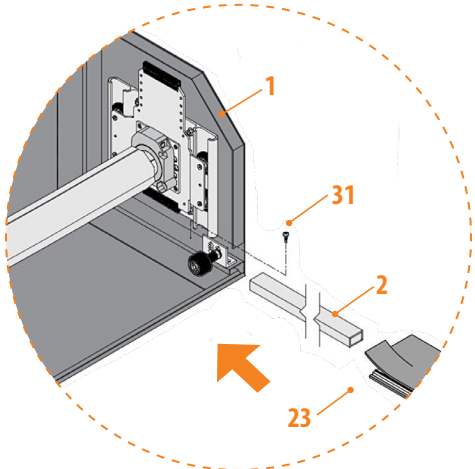

1 Pose A

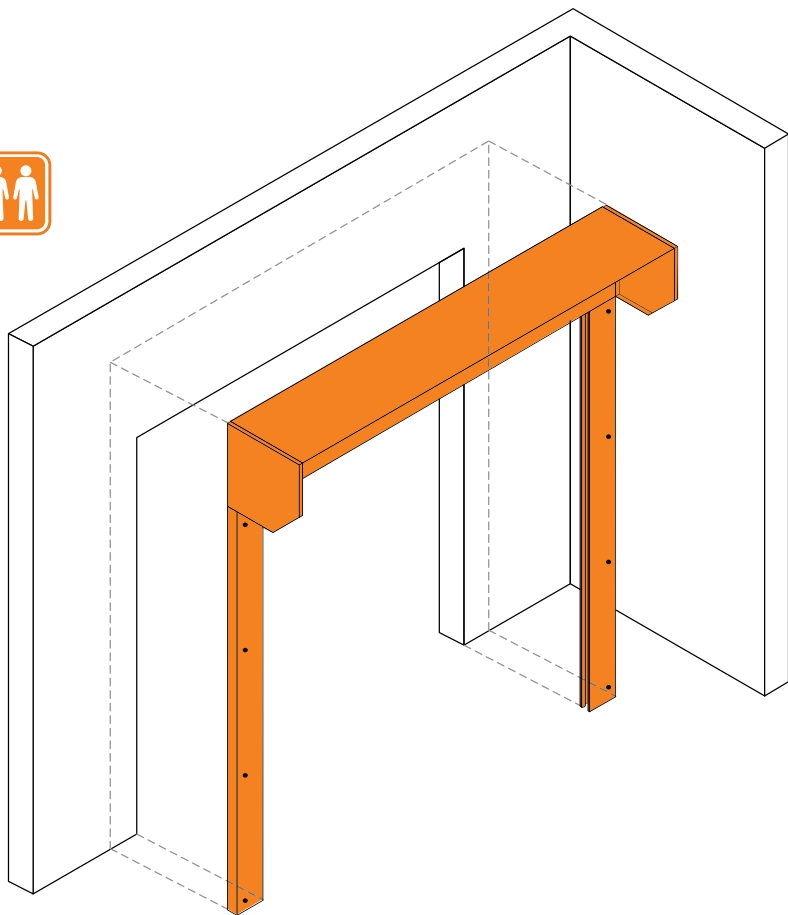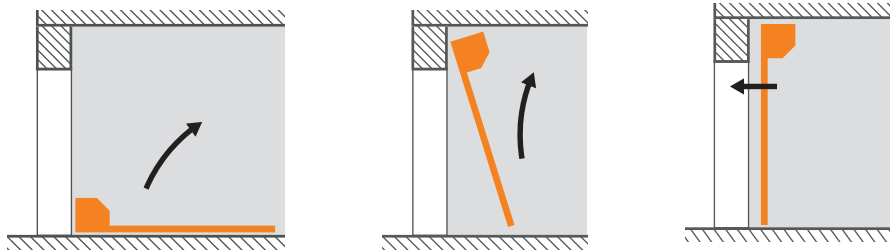





2

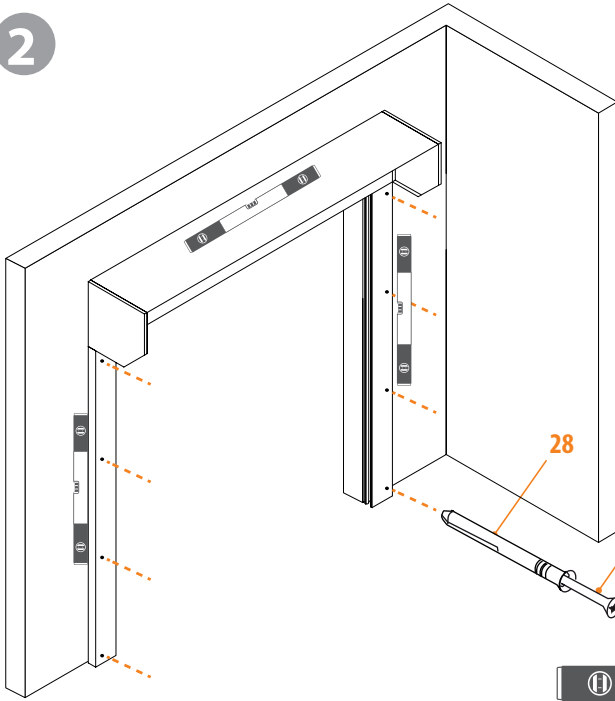



28

27



26



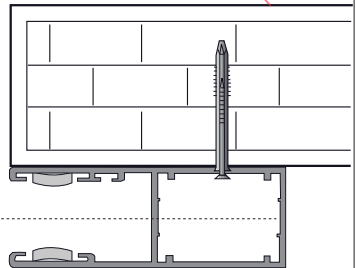
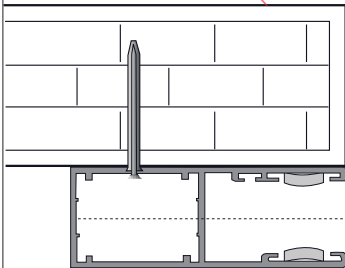
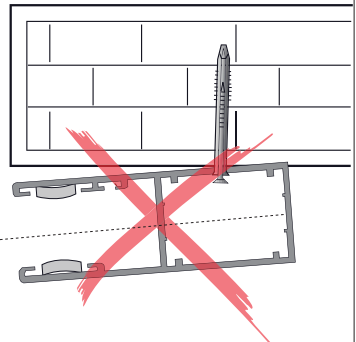
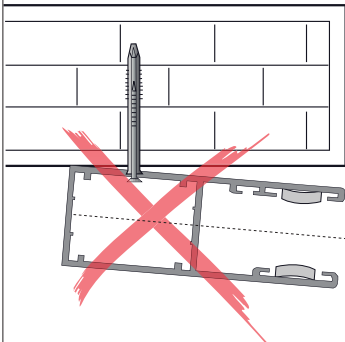


1 Pose B

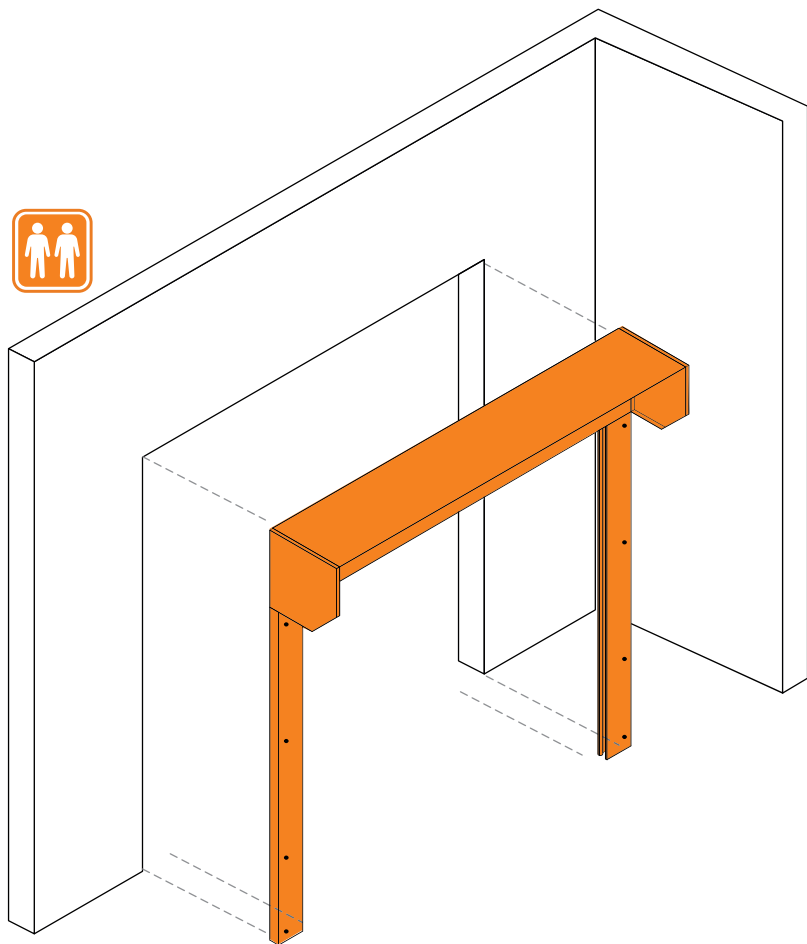
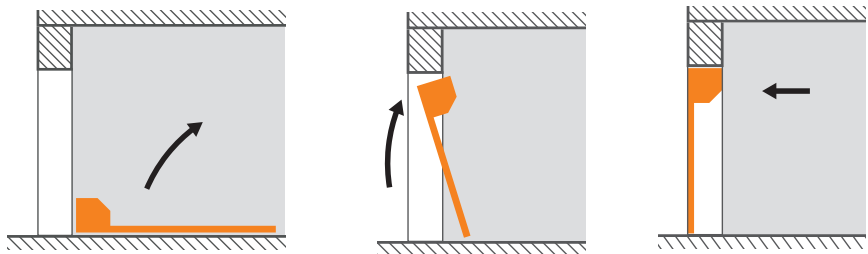


2


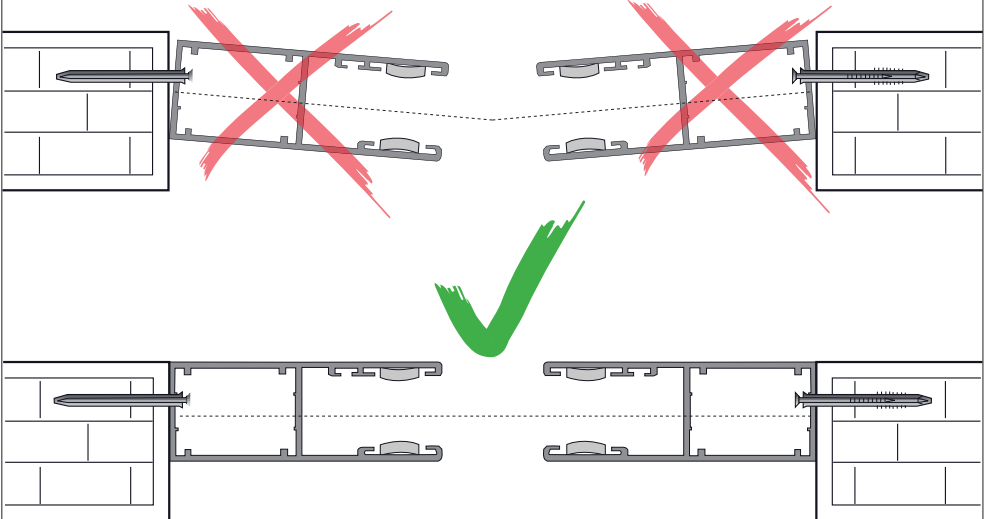
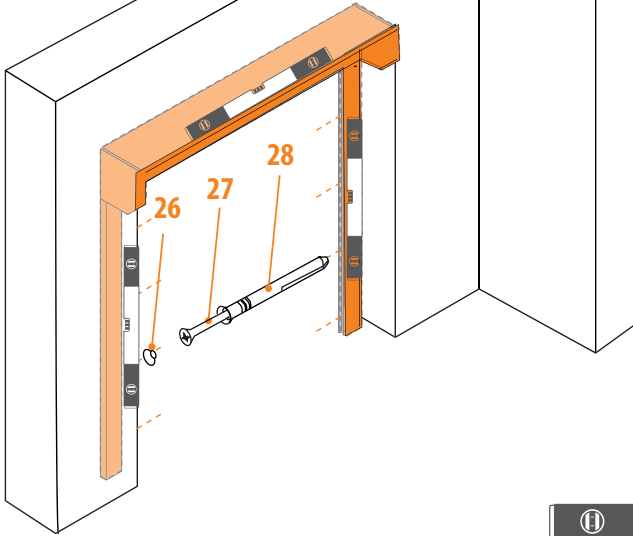


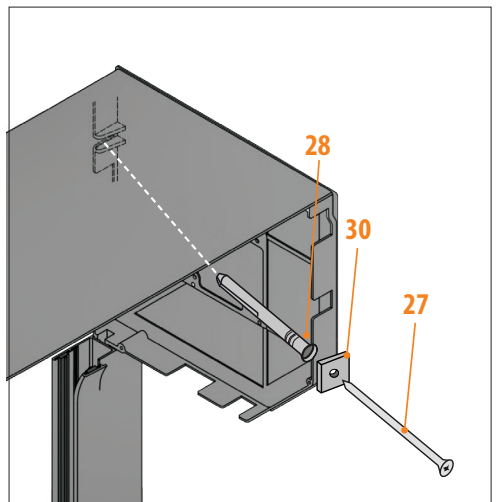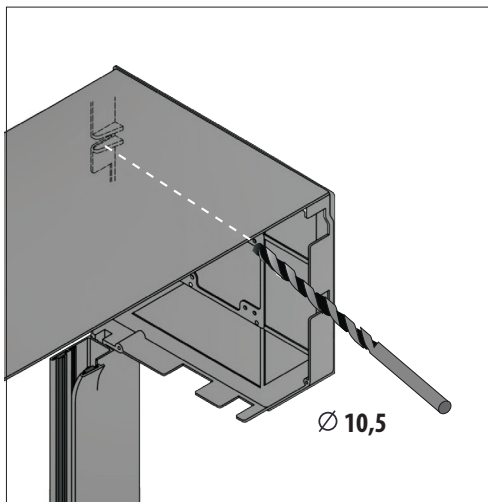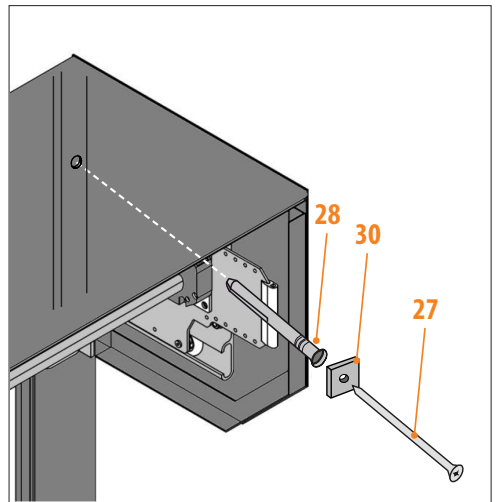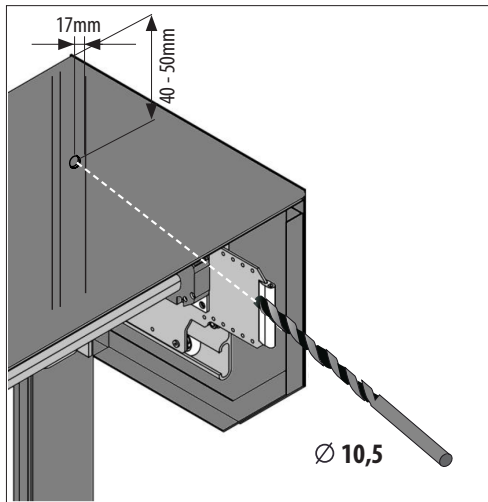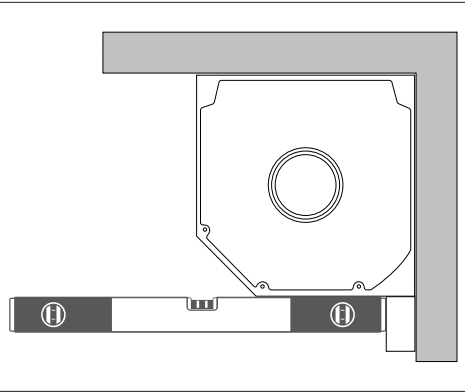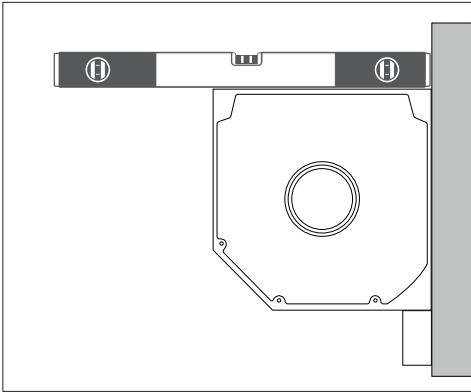



1

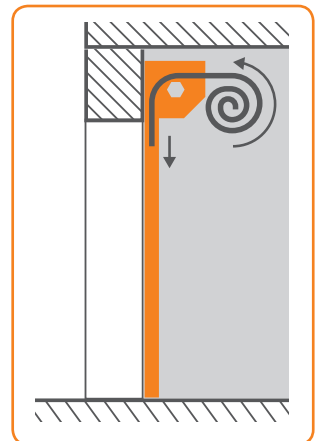
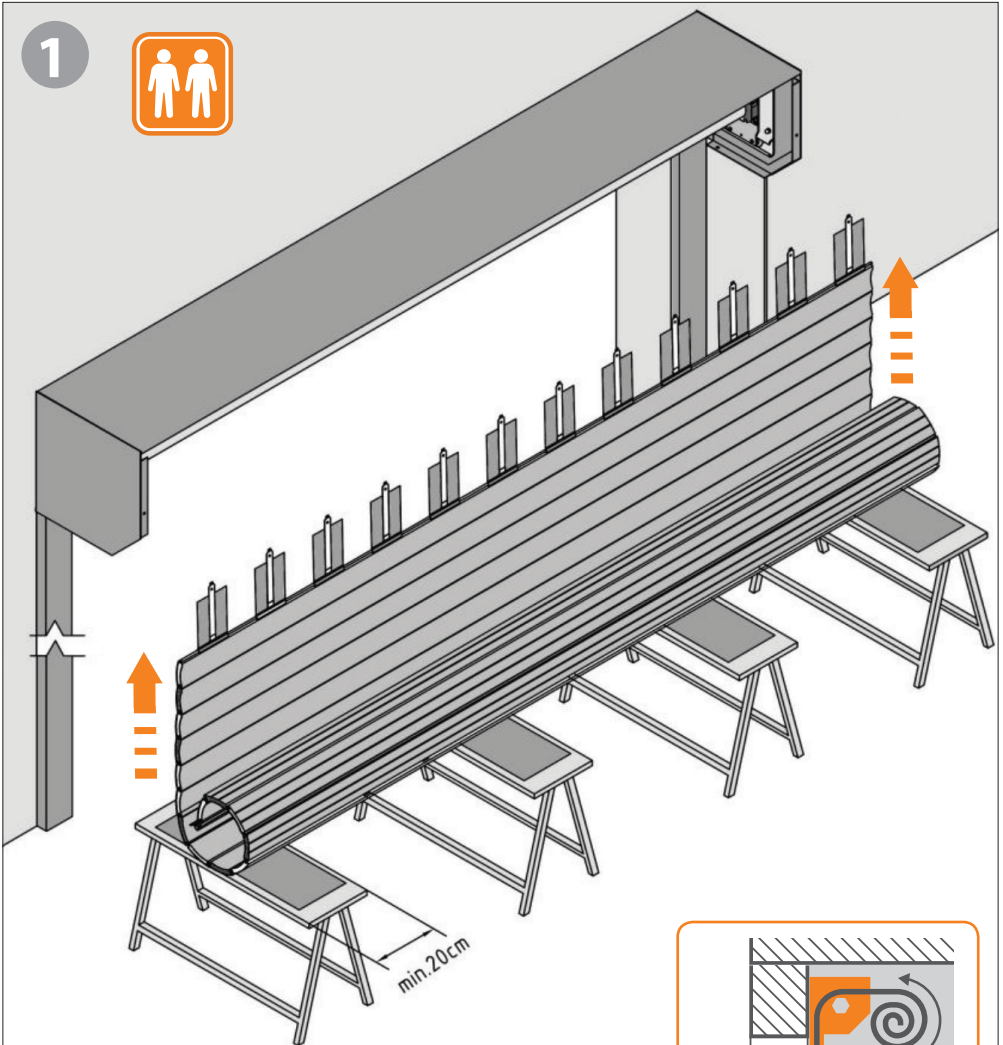


2

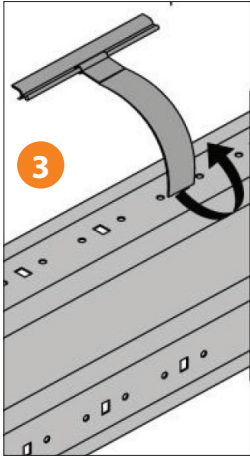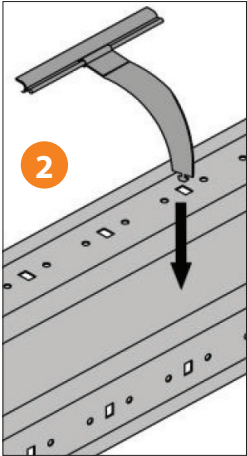
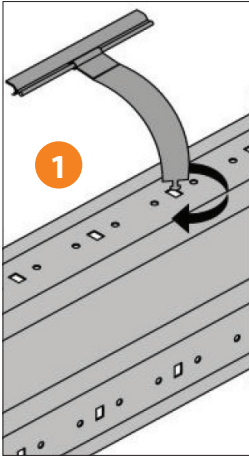


3

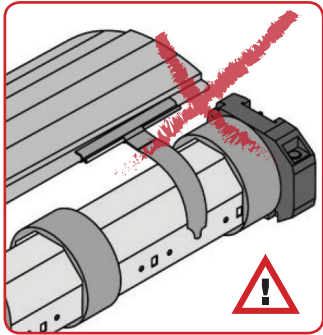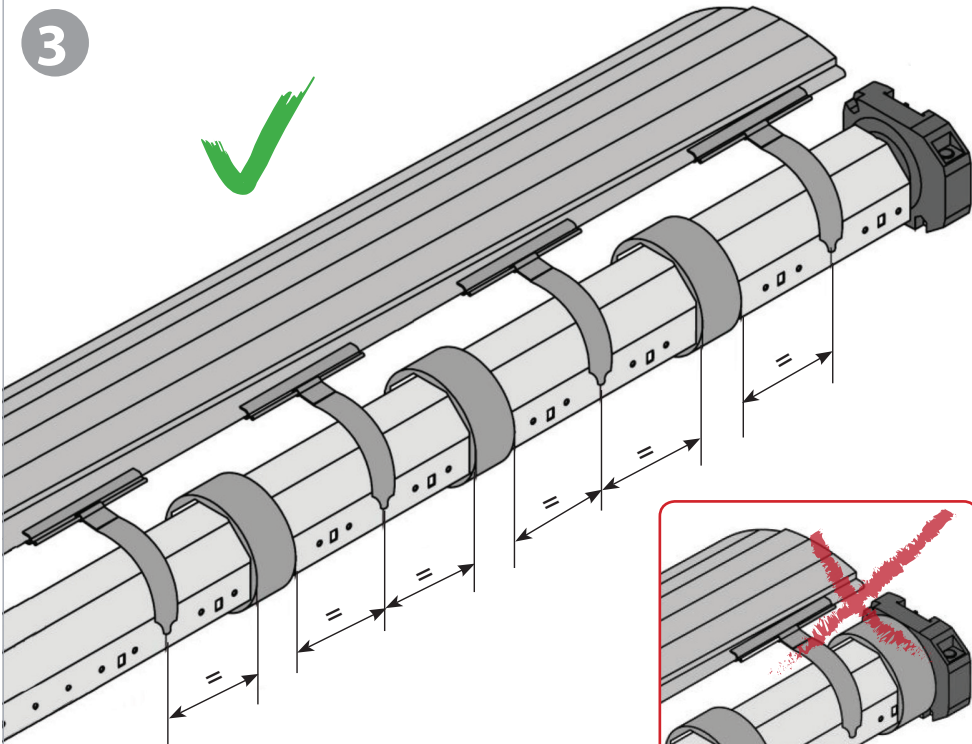

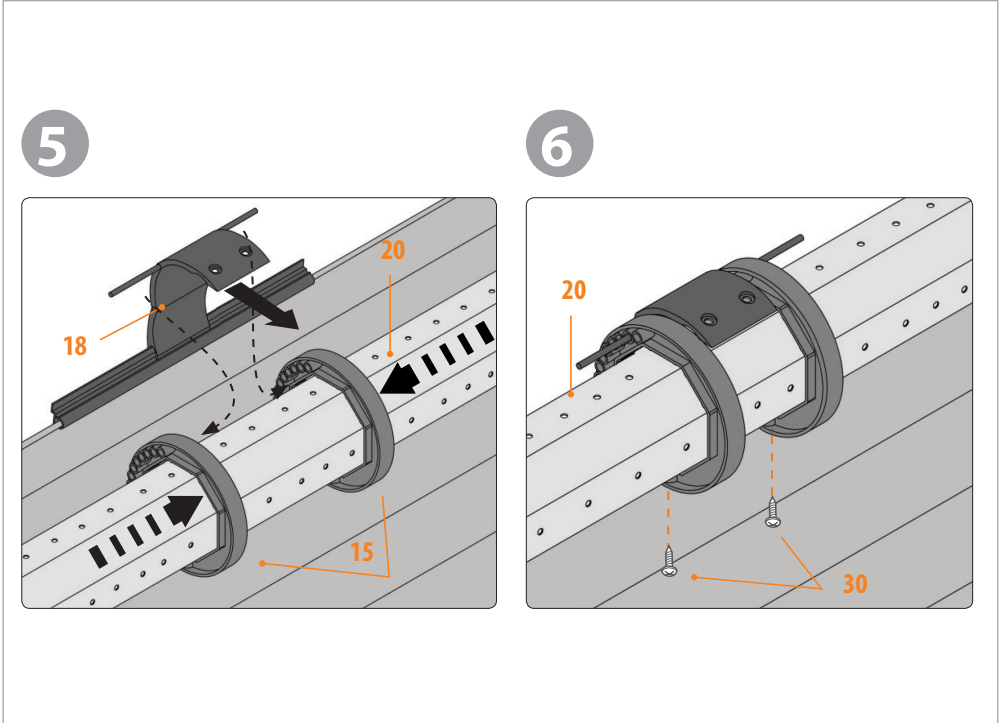
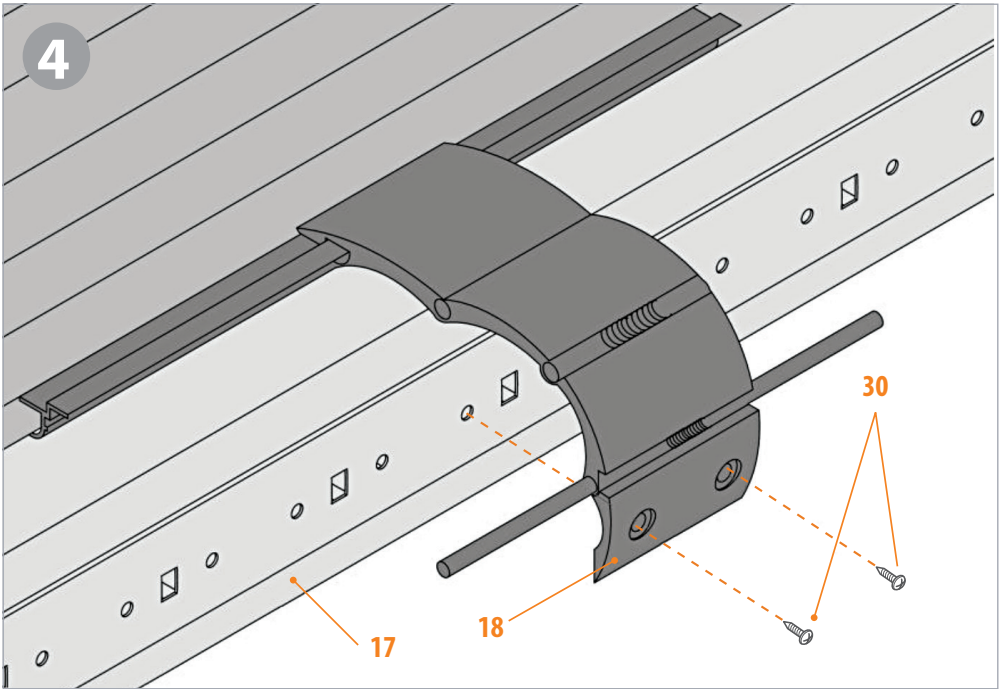


7

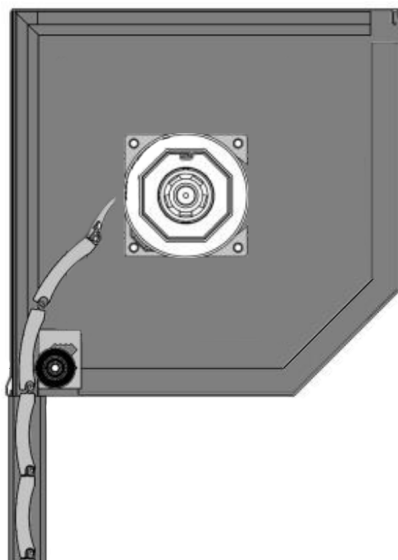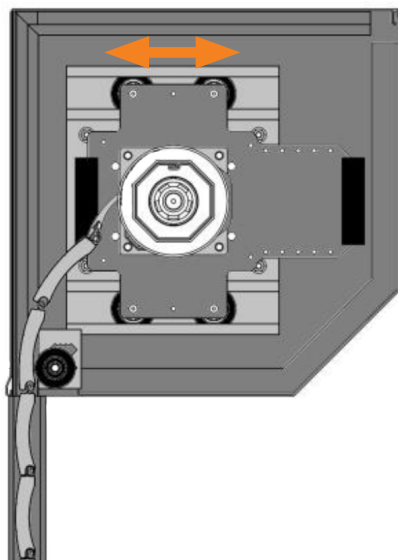Kast 300 / Caisson 300*Kast 360 / Caisson 360*


8

Valbreker / Stop chute

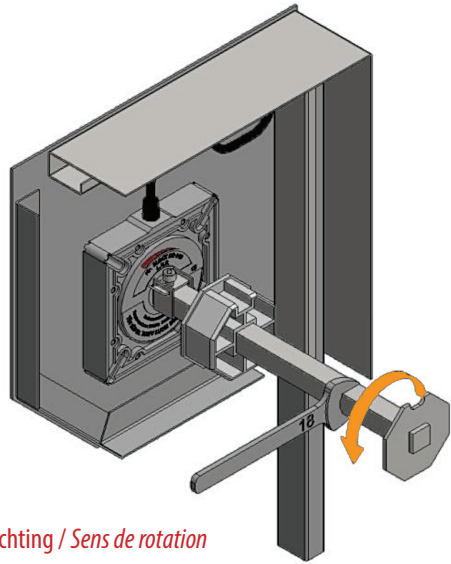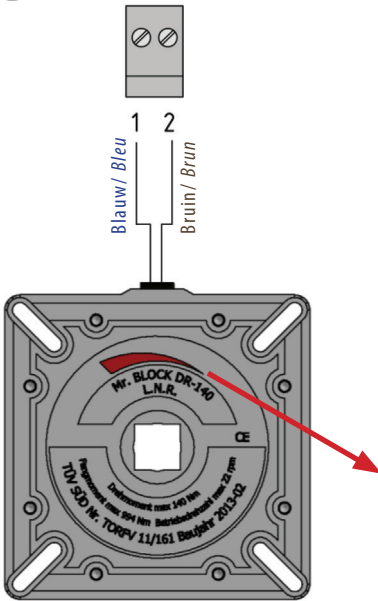


9





A

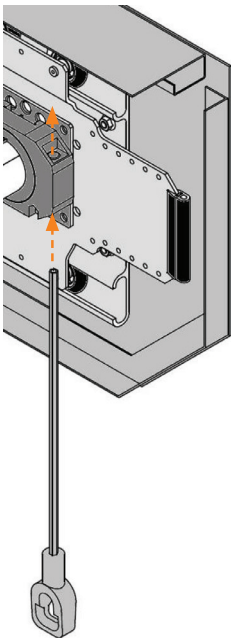



B

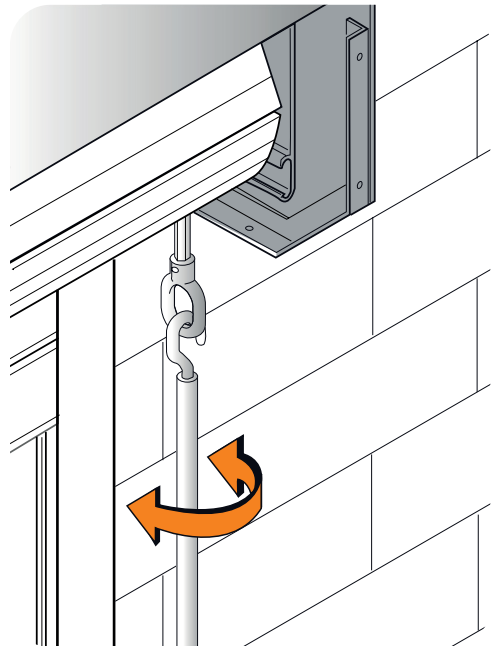

10

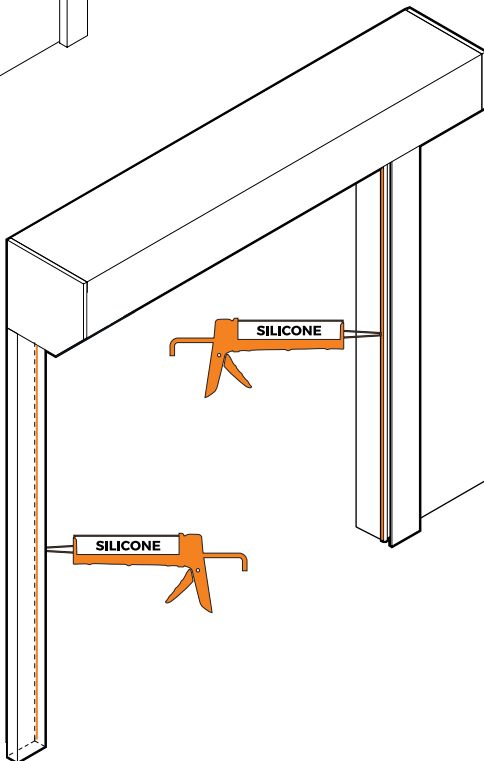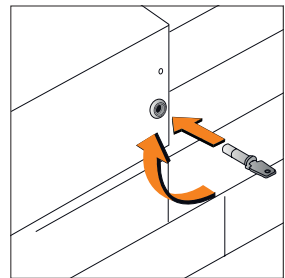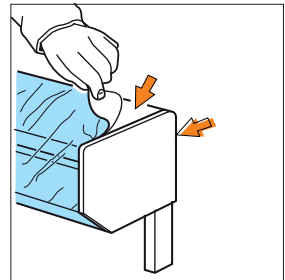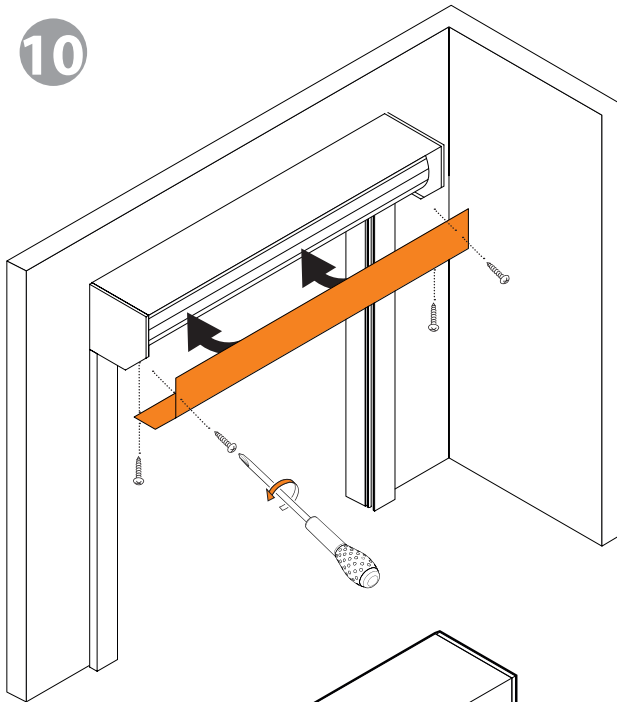



11

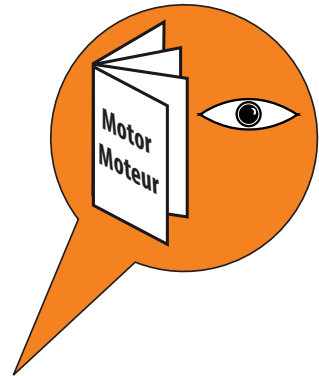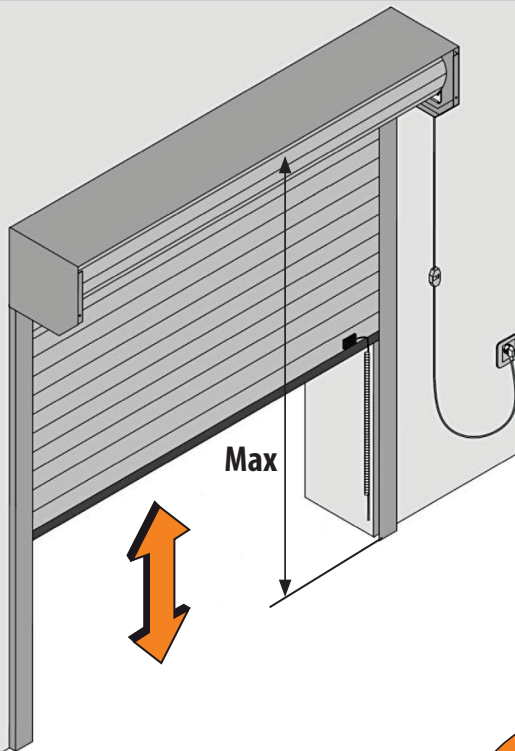

Afstelling eindposities zie gebruiksaanwijzing motor
Réglage des fins de course voir notice moteur



Standaard motor (4 draad)

Moteur Standard (4 fils)

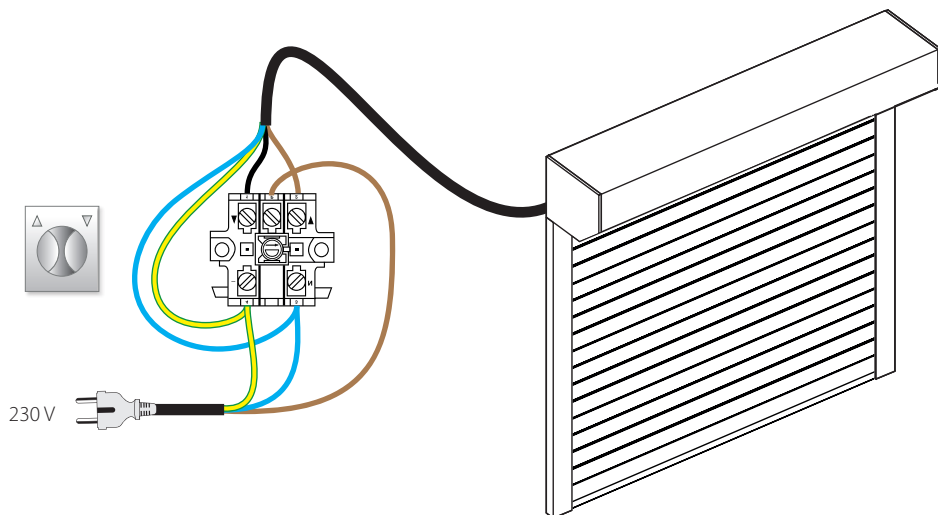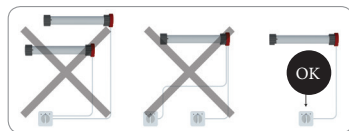

Standaard motor (4 draad)


Moteur Standard (4 fils)

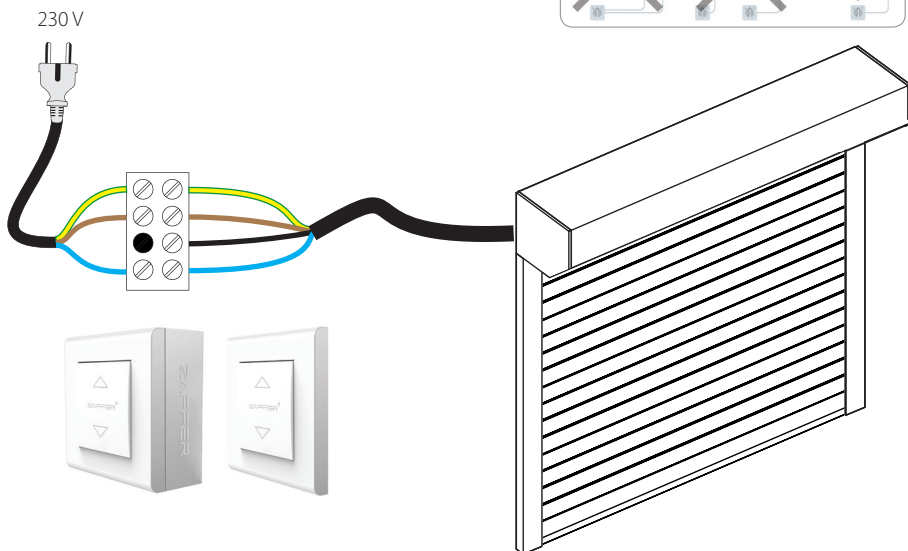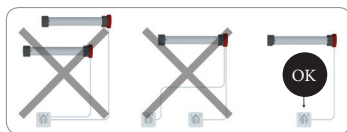

Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.


Zaffer AIO motor (3 draad)

Zaffer AIO moteur (3 fils)

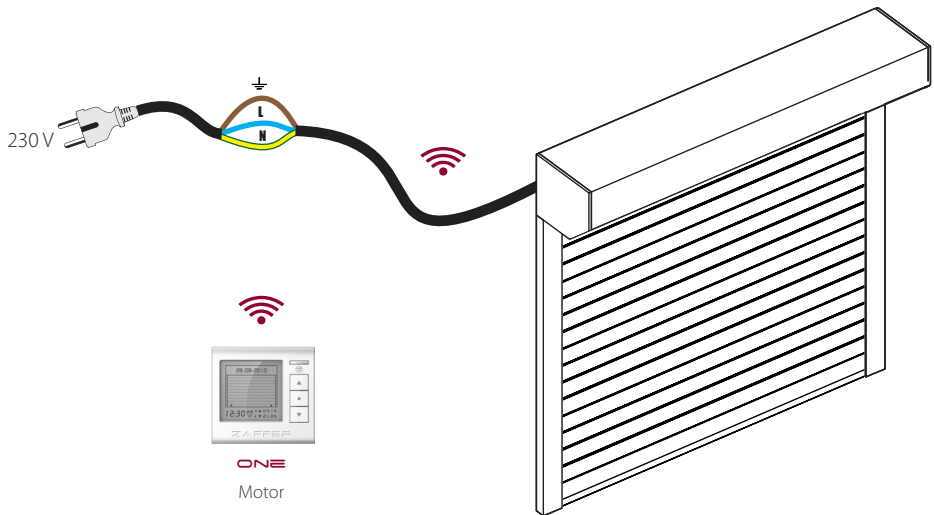

Nice RT motor (6 draad)


Nice RT moteur (6 fils)

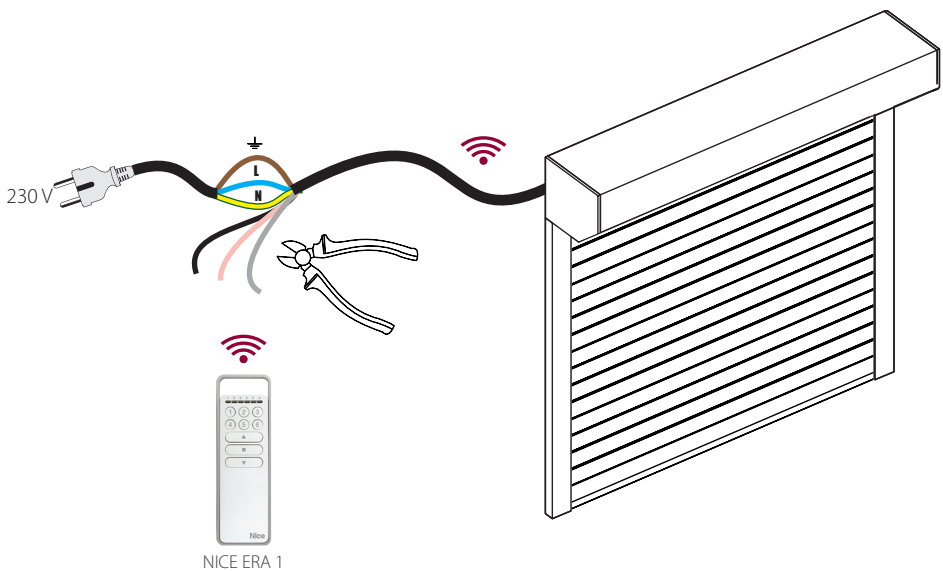

Optie / Option

Fotocel onderloopbeveiliging

Photocellule sécurité de passage

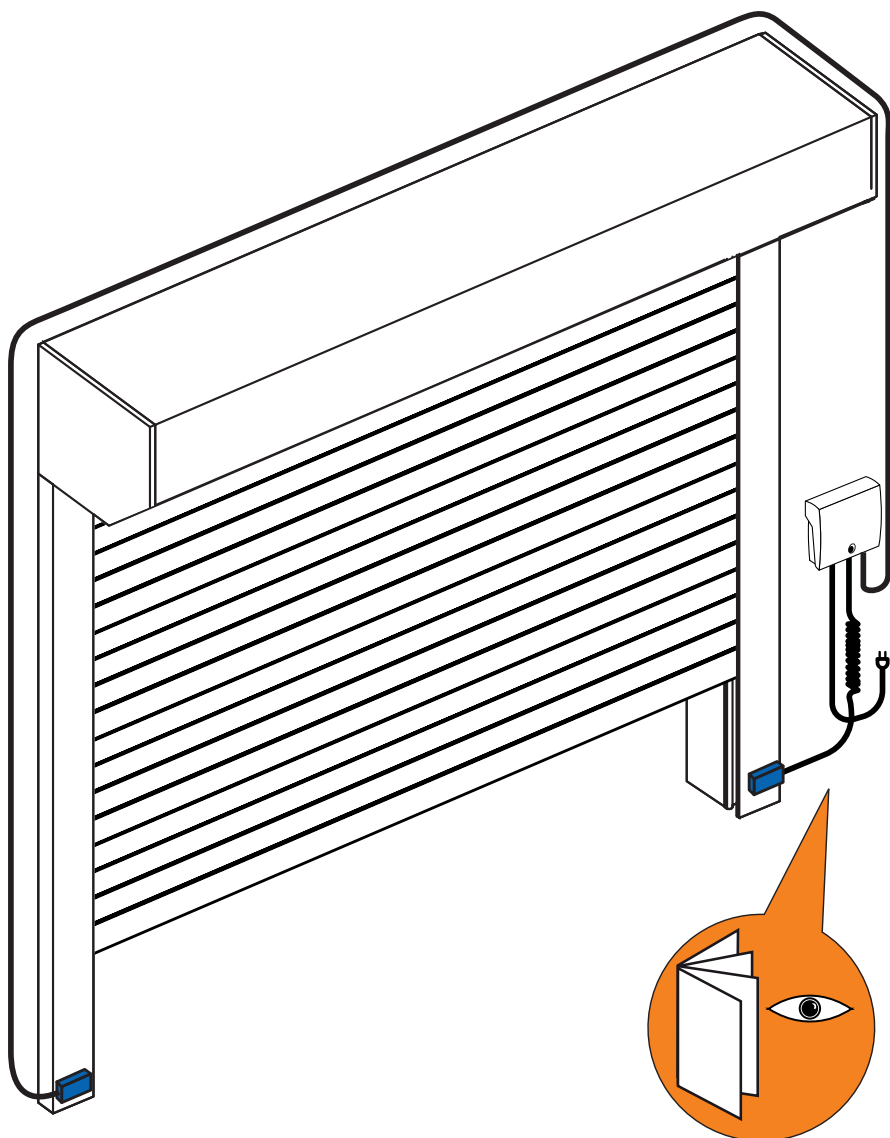

Notes



www.glr.be

- Producten - *Produits*
- Brochures
- Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software
- Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV. / SRL.
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be